

Manuale di programmazione Central Control AL600E



Fissare la centralina elettronica (fig 1) alla parete, accanto al motore della tenda con encoder e collegarla tramite il morsetto a filo. Alimentare il centro di controllo con la rete 220 V 50 Hz.

▲ : SU (salire) ▼ : GIÙ ■ : STOP (freno) ● : LOCK (blocco)

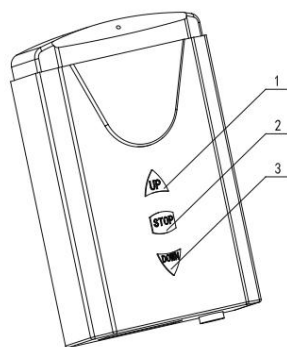


Fig.1 Centro di controllo


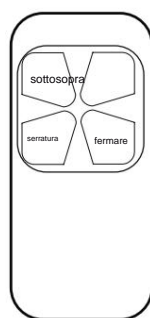


Fig.2 Telecomando e interruttore a parete

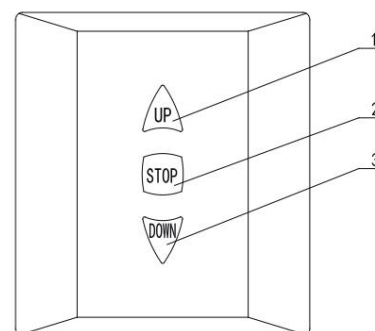

Come stabilire la posizione di apertura e chiusura tramite il centro di controllo; -

Con "power on", premere e tenere premuto il pulsante **STOP** per almeno 8 (otto) secondi fino a quando non si sente un suono.

- Impostare la posizione di apertura: premere il pulsante **SU** fino a quando la porta non ha raggiunto la posizione di massima apertura desiderata, (il pulsante **DOWN** può essere utilizzato anche per spostarla verso il basso).

- Premere **STOP** per confermare la posizione di massima apertura e si sentirà chiaramente un 'beep-beep'.

- Impostare la posizione chiusa: premere il pulsante **GIÙ** finché la tenda non ha raggiunto la posizione chiusa desiderata. (Il pulsante **UP** può essere utilizzato anche per spostarlo verso l'alto. I pulsanti **UP** e **DOWN** possono essere utilizzati per regolare la posizione della tenda.)

- Premere **STOP** per confermare la posizione di chiusura desiderata e si sentirà chiaramente un 'beep-beep-beep'.

Nota:

Se non viene eseguita alcuna operazione entro 8 (otto) secondi, il controller uscirà automaticamente da questa funzione.

Se il controller emette ripetutamente un segnale acustico ogni 3 (tre) secondi, controllare il filo del limite elettronico.

Se il finecorsa elettronico è danneggiato, tenere premuto il pulsante **STOP** sul controller per 8 (otto) secondi o premere il pulsante **STOP** sul telecomando per 5 (cinque) secondi, il cicalino suonerà, in caso di emergenza premere il pulsante **SU** o **GIÙ** a seconda dei casi.

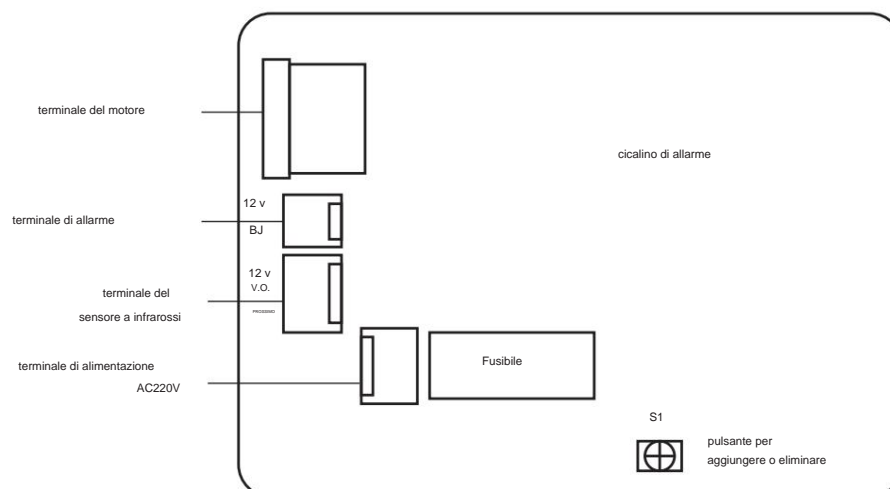


Fig.3

Aggiungere un telecomando aggiuntivo vedere

Fig.2 e Fig.3 Metodo I: allentare le viti e aprire il coperchio del centro di controllo. Con "accensione", premere e tenere premuto 'S1' sul centro di controllo per 1 (un) secondo finché non suona il cicalino, premere il telecomando che si desidera aggiungere per 1,5 secondi, il cicalino suonerà di nuovo e il controllo verrà aggiunto.

Metodo II: premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **LOCK** e **DOWN** del telecomando master per 3 (tre) secondi, il buzzer suonerà, premere qualsiasi pulsante sul nuovo telecomando per 1,5 secondi. Il cicalino suonerà di nuovo e il controllo verrà aggiunto.

Nota: il comando a parete in dotazione è il master. La frequenza del telecomando è 350 MHz, rolling code.

Elimina tutti i telecomandi Tenere

premu il pulsante "S1" sul centro di controllo per 8 secondi finché non suona il cicalino. Questo indica che tutti i telecomandi, compresi quelli originali, sono stati completamente cancellati.

Aggiungi prima i controlli originali se devi usarne altri.

Conversione montaggio destro o sinistro Se il

paralume non si sposta nella direzione desiderata, sarà necessario invertire la direzione di funzionamento del motore. Premere contemporaneamente ' sul telecomando per tre (3) secondi, un 'beep' indicherà l'installazione a sinistra, 'beep-beep-beep' e tenendo premuti i pulsanti destra.

Blocco e sblocco del telecomando Premere

contemporaneamente i pulsanti **STOP** e **LOCK** sul telecomando per 3 (tre) secondi, 'beep-beep' significa telecomando bloccato. Premere e tenere premuti di nuovo gli stessi due pulsanti per 3 (tre) secondi, un 'bip' significa che il telecomando è sbloccato.

Interruttore a parete wireless vedere Fig.2

L'interruttore può essere utilizzato per aprire e chiudere la tenda.

Può anche essere utilizzato per impostare una password. Per impostare o modificare la password, procedere come segue: - Allentare le viti, aprire il coperchio in plastica dell'interruttore a parete, rimuovere il coperchio del ponticello che si trova sul retro del centro di controllo.

- Imposta la tua password dopo aver fermato la tenda per più di 1 minuto.

- Premere il **pulsante SU**.

- Premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **GIÙ** e **STOP** per 3 (tre) secondi finché la spia non si accende.

- Inserisci la tua nuova password; Pulsante **SU** : 1, pulsante **STOP** : 2, **pulsante GIÙ**: 3. (password predefinita: 222).

- Il lampeggio della spia indica che la password è stata modificata.

Tagliare il terminale che si trova sul retro del centro di controllo con il cappuccio del ponticello (al centro di due pin), premere un pulsante qualsiasi dell'interruttore a muro, la password viene ripristinata al numero "222".

Apri la tenda: premi il **pulsante SU**, inserisci la tua password, la spia si accenderà e la tenda si aprirà.

Fermare la tenda: premere il **pulsante STOP** e il cancello frenerà

Chiudi la tenda: premi il **pulsante GIÙ**, inserisci la password, la spia si accenderà e la tenda si chiuderà.

Funzioni opzionali

Funzione Auto reverse: è possibile collegare una costa di sicurezza wireless alla centrale.

Funzione di allarme: è possibile collegare una costa di sicurezza wireless alla centrale e al sistema di allarme.

Funzione sensore a infrarossi: è possibile collegare un sensore a infrarossi.

Funzione di blocco: si può fare se il motore lo consente.

